


「吸込力が弱くなった」「運転音が高くなった」ときは

①～⑤についてお手入れをしてください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)



ダストケースの各フィルター

ダストケースの構成

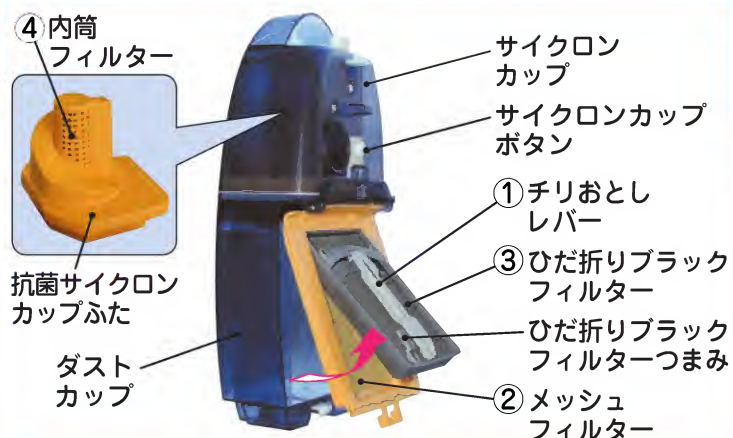

抗菌サイクロンカップふたの取り外しかた



ダストケースの各フィルターのお手入れ

① チリおとしレバー ② メッシュフィルター ③ ひだ折りブラックフィルター ④ 内筒フィルター



ごみ捨て前にチリおとしレバーを目安として10往復程度動かしてください。

②～④の各フィルターは、使い古しの歯ブラシなどで目詰まりを取り除いてください。

「お手入れしても吸込力が回復しない」、「汚れが気になる」とき

②～⑤の各フィルターを水洗いしてください。




②～④のフィルターは、使い古しの歯ブラシで軽くこすりながら水洗いしてください。付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。③のフィルターはひだを広げて奥にたまったごみを水で流してください。⑤のフィルターは水で軽くもみ洗いしてください。
※水洗い後は水気を切り、十分に自然乾燥させてから取り付けてお使いください。ぬれたままご使用になると、故障の原因になります。

※ダストケースおよび各フィルター(モーター前の抗菌ホゴフィルター含む)は、モーターの保護を兼ねているため、必ず取り付けてご使用ください。

故障かなと思ったら

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い (エアーヘッドで床などの掃除時)	ダストカップのごみがいっぱいになっていませんか。	取扱説明書「ごみがたまったら」をご覧ください、ごみを捨ててください。
	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、メッシュフィルター、ひだ折りブラックフィルター、内筒フィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。
	エアーヘッドにごみが詰まっていますか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、ごみを取り除いてください。
	モーター保護用吸気口から風を吸い込む大きな音がしていませんか。 	フィルター目詰まりによりモーター保護用弁が動作しているため、異常ではありません。 取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、各フィルターをお手入れしてください。
	エアーヘッドを本体から傾けていますか。	エアーヘッドを本体から傾けてください。
吸込力が弱い (クルッと切替えブラシですき間などの掃除時)	延長管、ホースにごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。
	エアーヘッドが下がっていませんか。 本体を傾けて使用していませんか。	エアーヘッドを起こしてください。 本体を立ててください。
ごみが少ないのに吸込力が弱い	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、メッシュフィルター、ひだ折りブラックフィルター、内筒フィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いて詰まったごみや排気口などをふさいでいるものを取り除き、約1時間後にご使用ください。

各フィルターのご購入は

抗菌ホゴフィルター
サービスパーツ PV-SH1-001
とご指定ください。



希望小売価格 420円(税抜 400円)

ダストカップセット
(メッシュフィルター、ひだ折りブラックフィルターを含む)
サービスパーツ PV-SH1-002
とご指定ください。



希望小売価格 3,360円(税抜 3,200円)